


NT9201 Installation Template

Gabarit d'installation du NT9201

Plantilla de Instalación NT9201

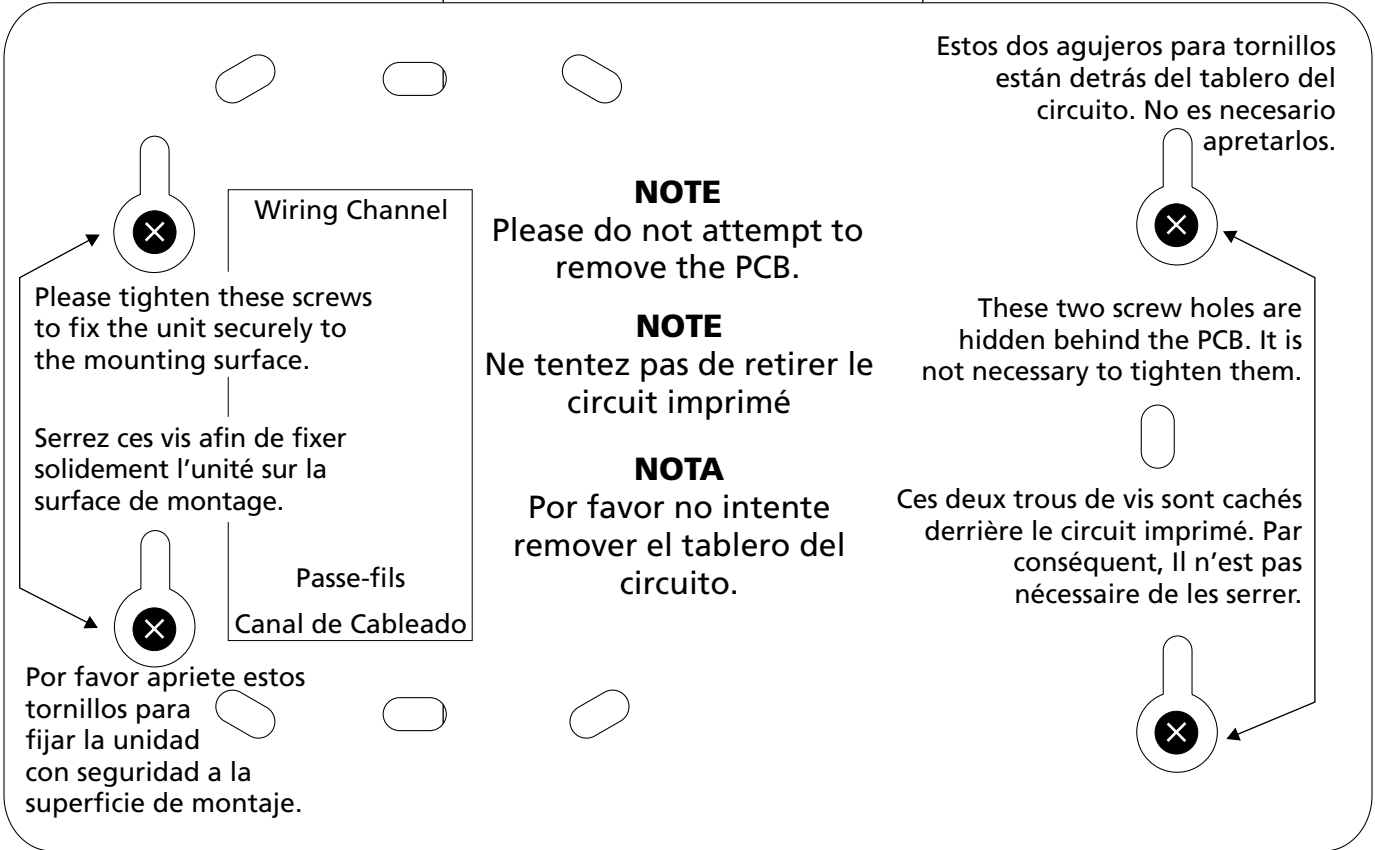

Since the 2 screw holes on the right side of the NT9201 are hidden behind the PCB, please use the above paper template for positioning the mounting locations.

1. Tape the above NT9201 Installation Template to the desired location for the unit.
2. Mark the 4 screw positions for the NT9201.
3. Insert but do not tighten all 4 screws.
4. Remove the top cover of the NT9201 and hang the back housing of the NT9201 onto the screws.
5. Tighten the 2 screws on the left side to secure the unit.
6. Complete wiring following instructions from the NT9201 Installation Instructions sheet.
7. Replace the top cover of the NT9201.

Puisque les 2 trous de vis situés sur le côté droit du NT9201 sont cachés derrière le circuit imprimé, veuillez utiliser le gabarit de papier ci-dessus pour déterminer l'emplacement de montage.

1. Collez le Gabarit d'installation du NT9201 ci-dessus à l'endroit désiré.
2. Marquez la position des 4 vis de montage du NT9201.
3. Insérez sans les serrer les 4 vis de montage.
4. Retirez le couvercle avant du NT9201 et installez l'arrière du boîtier du NT9201 sur les vis.
5. Serrez les 2 vis de gauche pour solidifier l'unité.
6. Complétez le câblage en suivant les instructions décrites sur la feuille d'instructions pour l'installation du NT9201.
7. Remplacez le couvercle avant du NT9201.

Ya que los 2 huecos de los tornillos en la lado derecho del NT9201 están escondidos detrás del tablero del circuito, por favor use la anterior plantilla de papel para ubicar las ubicaciones de montaje.

1. Pegue la anterior plantilla de instalación del NT9201 a la ubicación deseada para la unidad.
2. Marque las 4 posiciones de los tornillos para el NT9201.
3. Inserte pero no aprete todos los 4 tornillos.
4. Remueva la parte superior de la cubierta del NT9201 y cuelgue la parte posterior del empotramiento del NT9201 en los tornillos.
5. Aprete los 2 tornillos en el lado izquierdo para asegurar la unidad.
6. Complete el cableado siguiendo las instrucciones de la hoja de Instrucciones de Instalación del NT9201.
7. Vuelva a colocar la cubierta superior del NT9201.

